

Installation Guide


安裝指南

**KONICA MINOLTA**

**magicolor 7450 II** 

安裝指南

설치 설명서

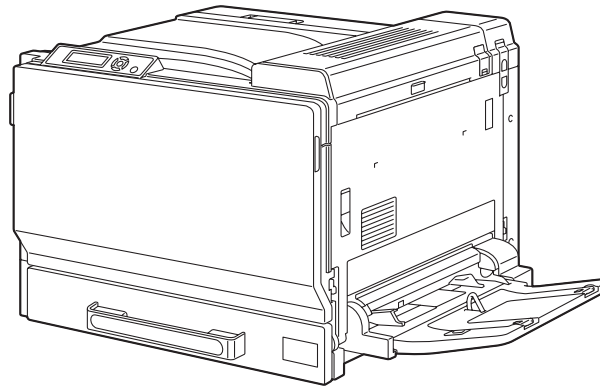


**KONICA MINOLTA**

4039-9571-00

The essentials of imaging

[printer.konicaminolta.com](http://printer.konicaminolta.com)

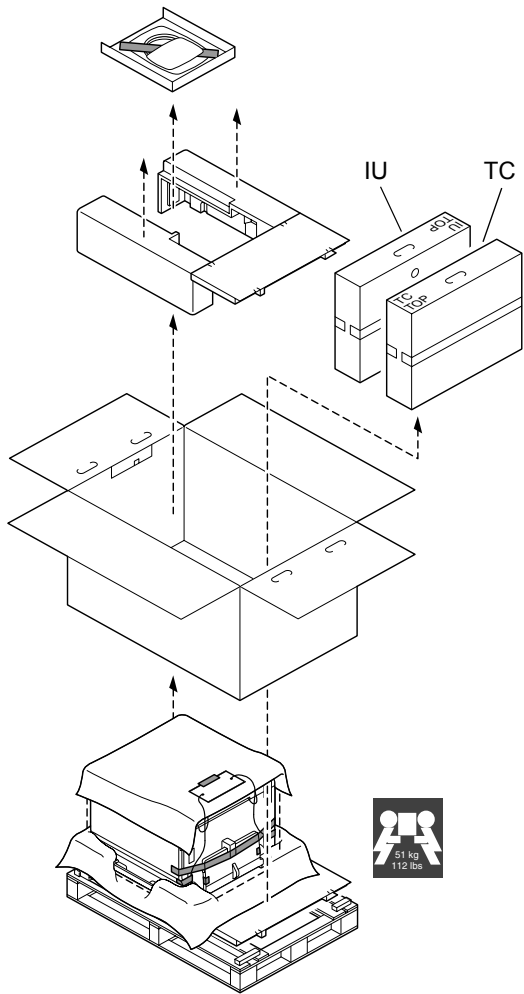

- Before setting up your printer, examine the safety information in the Safety Information Guide. Dispose of the packing material according to your local regulations.



- 安裝印表機之前，請先參閱《安全資訊指南》中的安全資訊。請根據您當地的規定處理包裝材料。

















- 安裝打印機之前，請先閱讀《安全信息指南》中的安全信息。請根據您當地的規定處理打印機包裝材料。




- 프린터를 설치하기 전에, 안전 정보 설명서의 안전 정보를 확인하십시오. 현지 규정에 따라 포장재를 처리하십시오.

## Required Space - 需要的空間 - 所需空间 - 필요한 공간

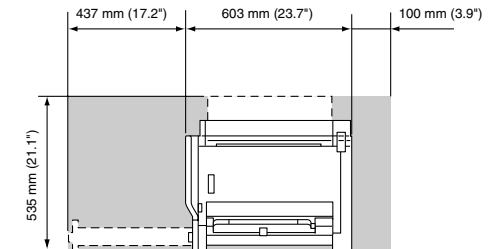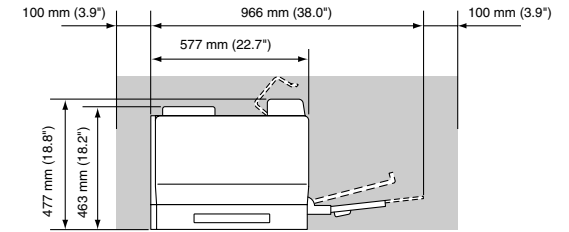


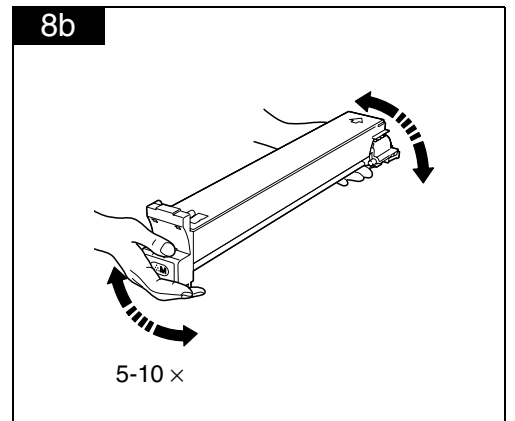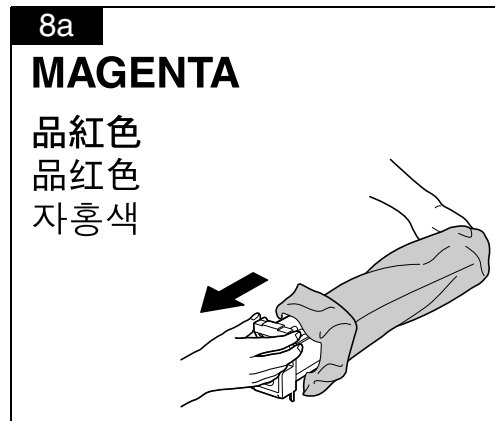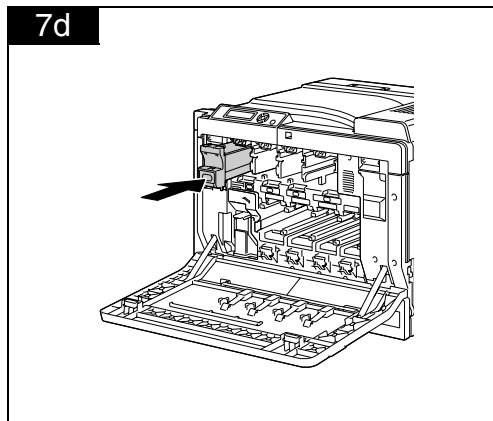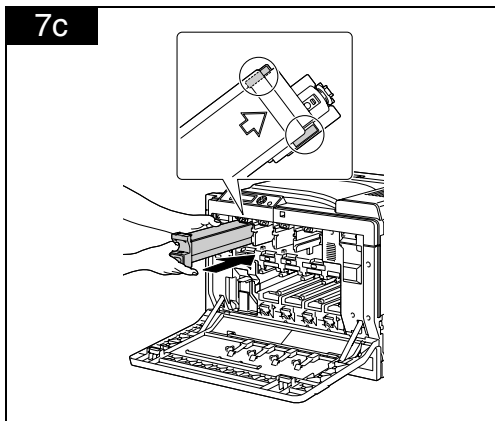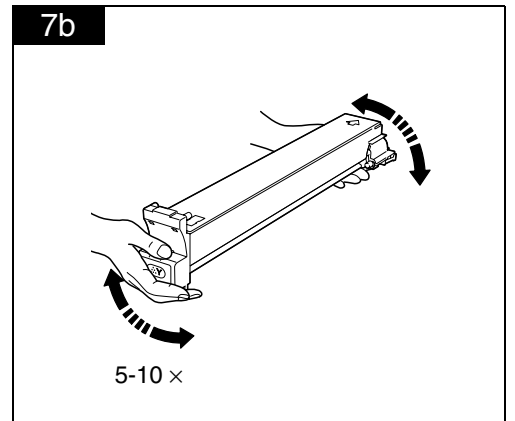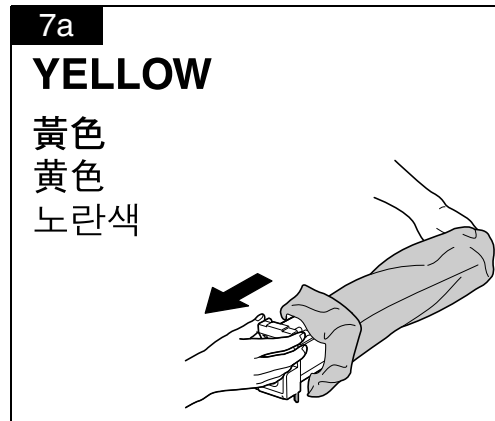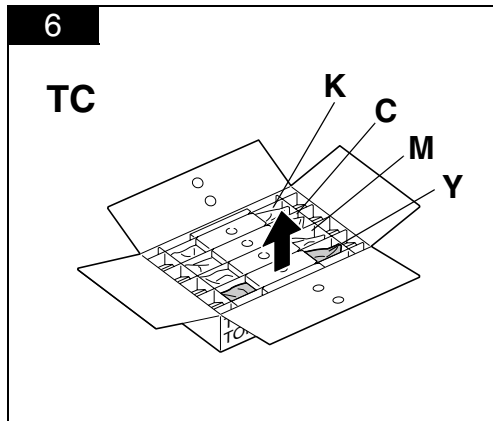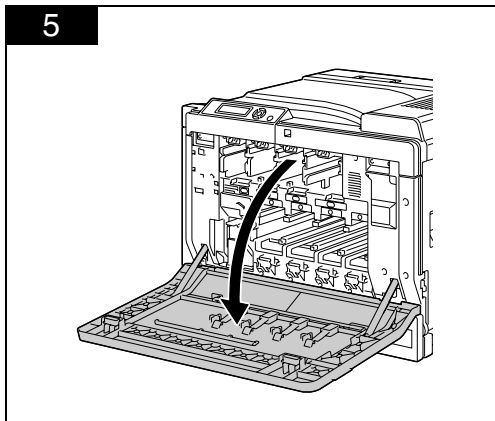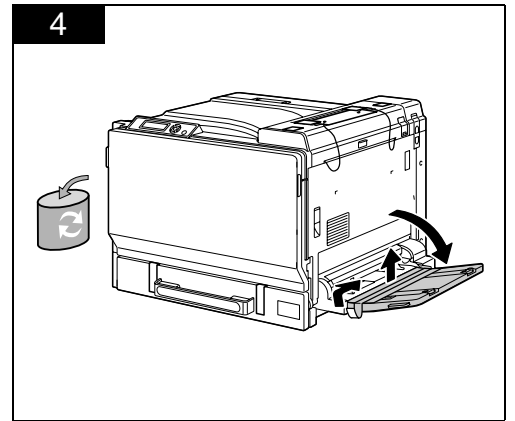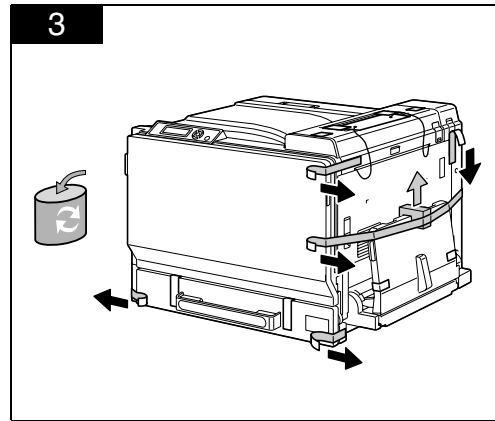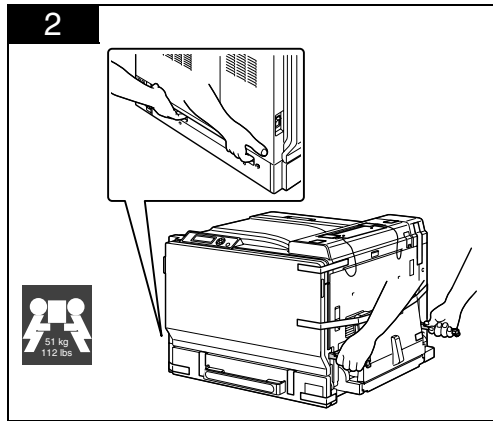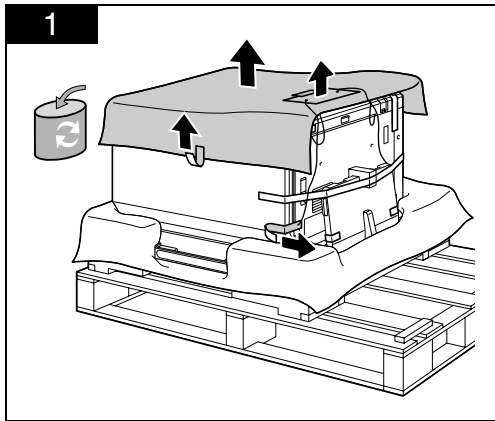

8c

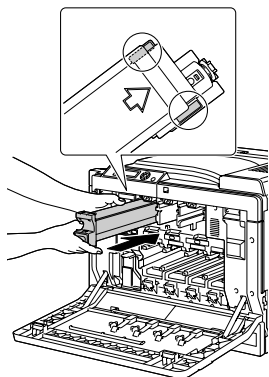


8d

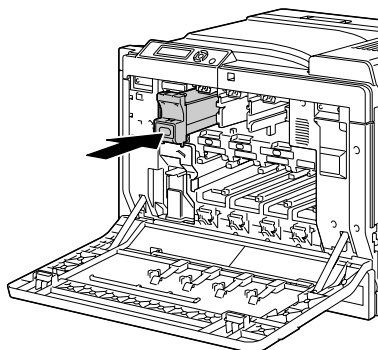


9a

**CYAN**


青色  
青色  
녹청색

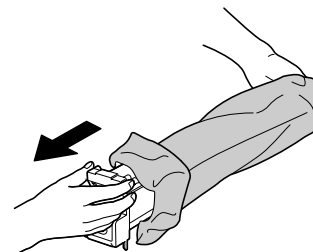


9b

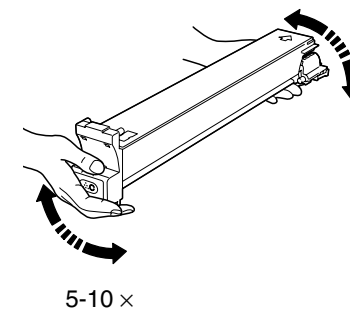

9c

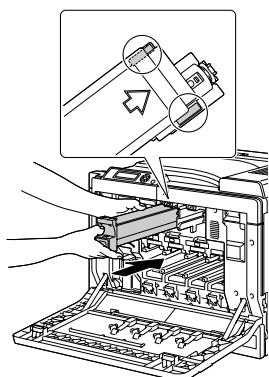


9d

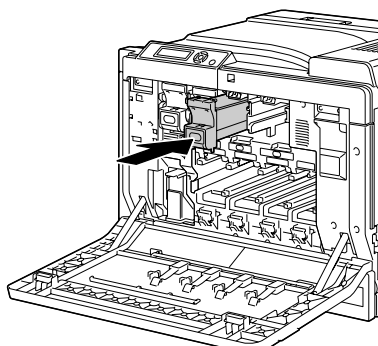


10a

**BLACK**


黑色  
黑色  
검정색

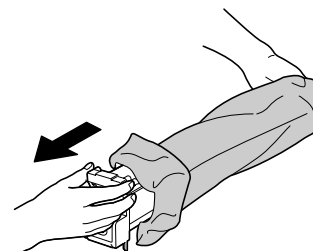


10b

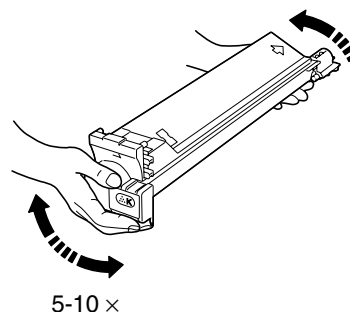


10c

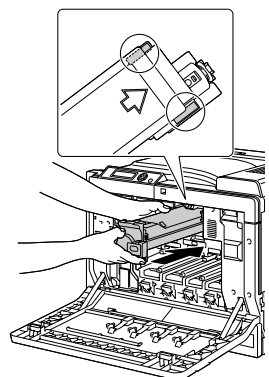

10d

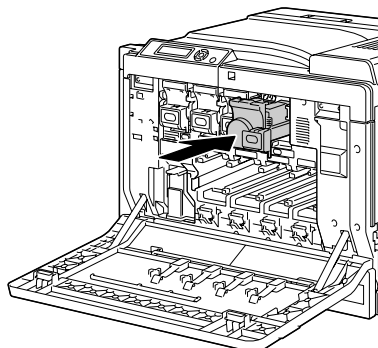


11

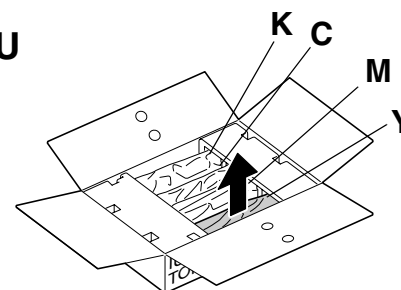**IU**


12a

**YELLOW**


黃色  
黄色  
노란색

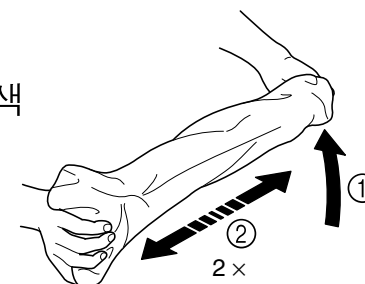


12b

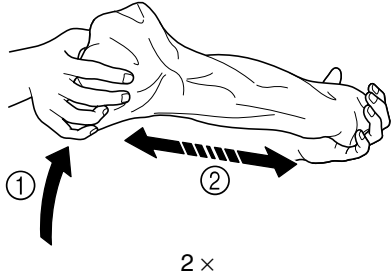


12c

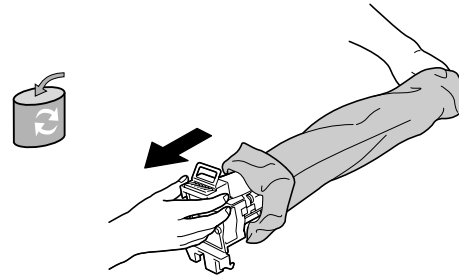


12d

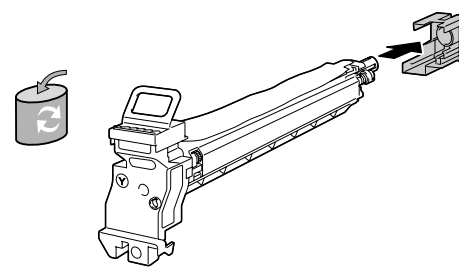


12e

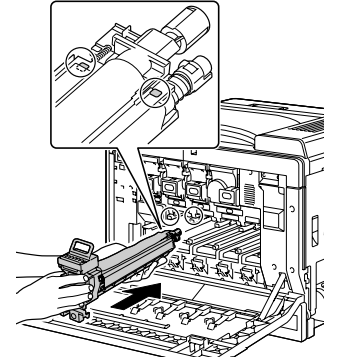

12f

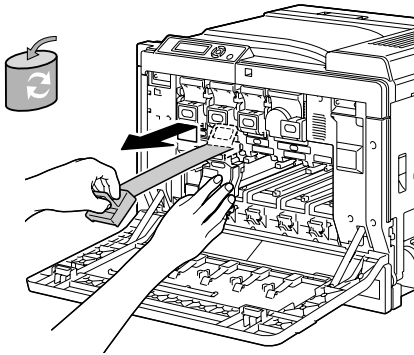


12g

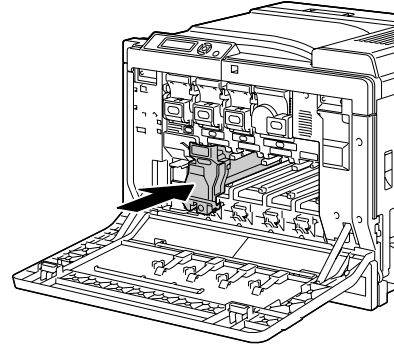


13a

MAGENTA


品紅色  
品紅色  
자홍색

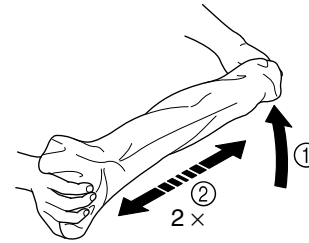


13b

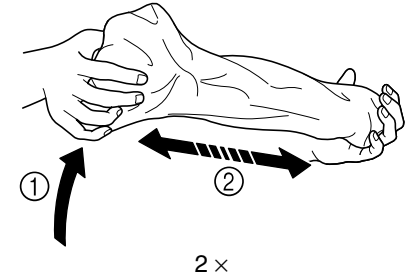


13c

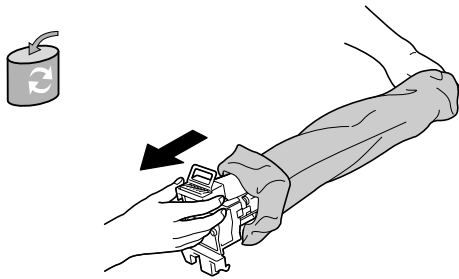


13d

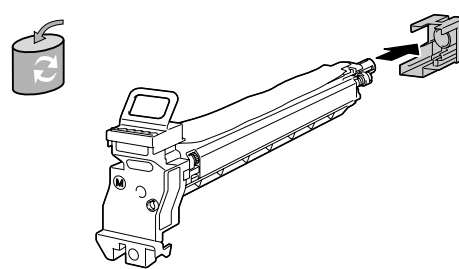


13e

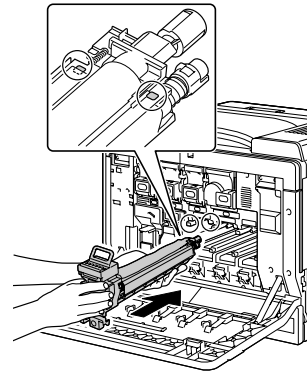

13f

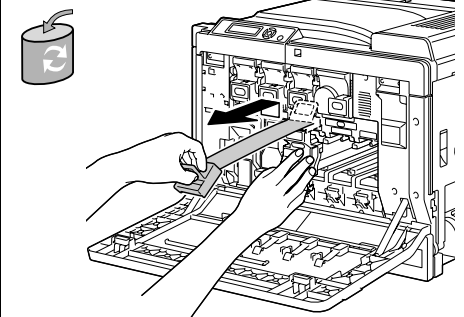


13g

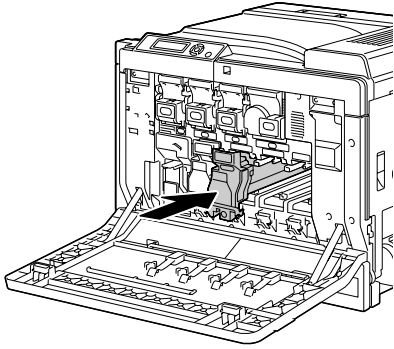


14a

**CYAN**


青色  
青色  
녹청색

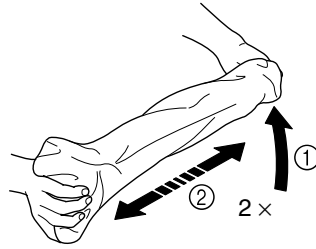


14b

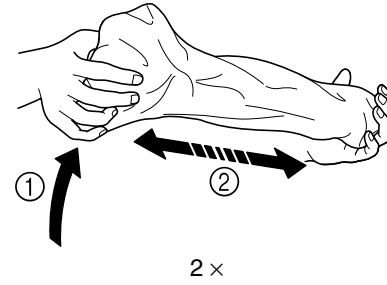


14c

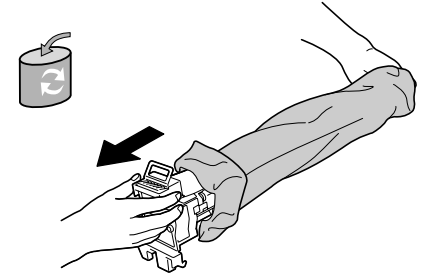


14d

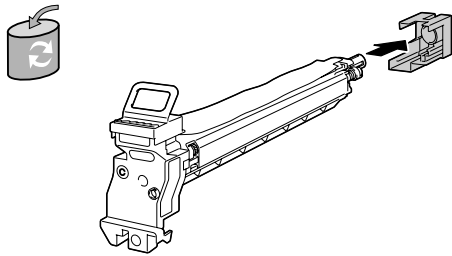


14e

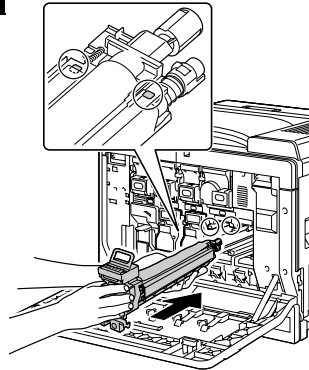

14f

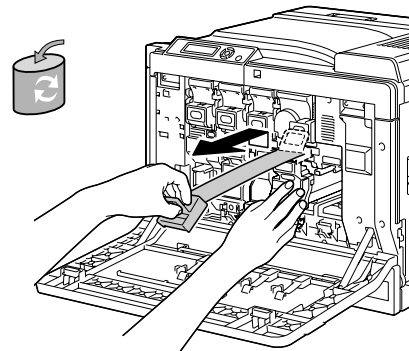


14g

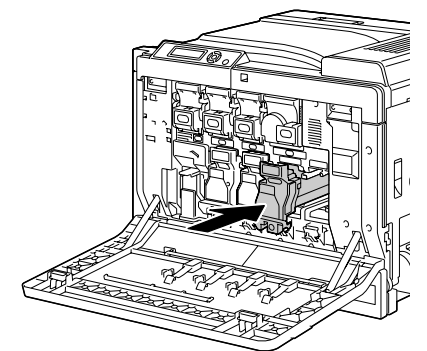


15a

**BLACK**


黑色  
黑色  
검정색

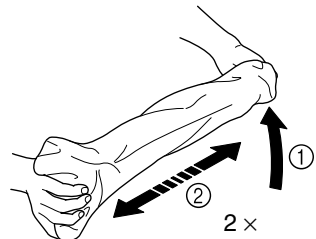


15b

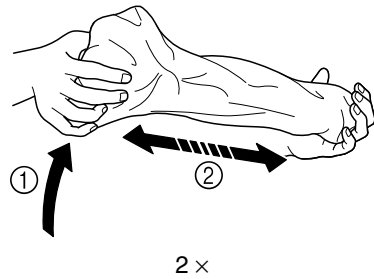


15c

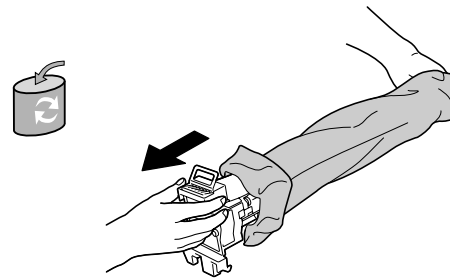


15d

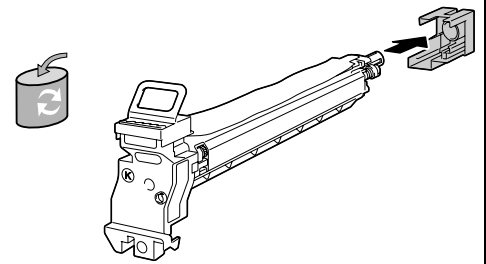


15e

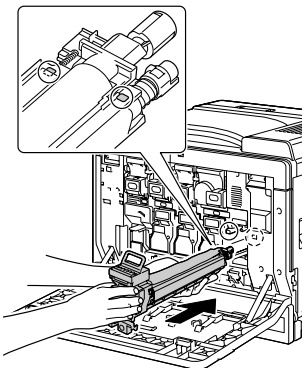


15f

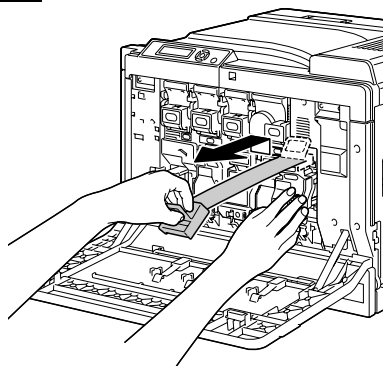


15g

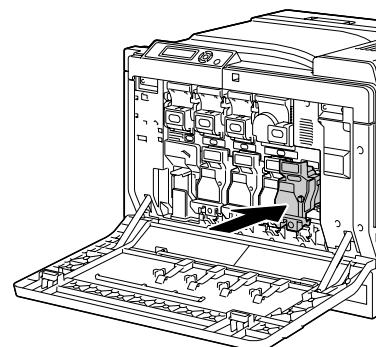


16

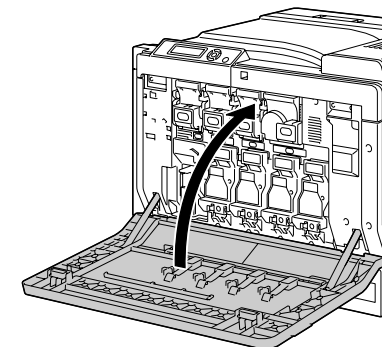


17

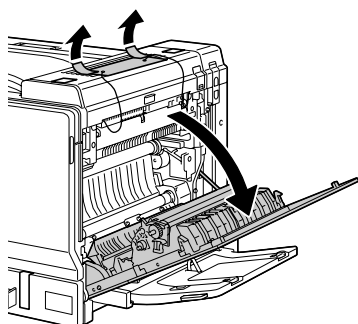


18

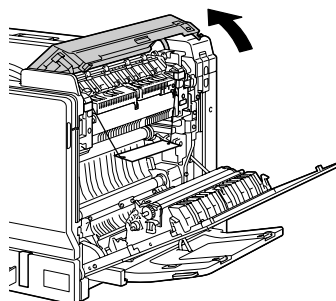


19

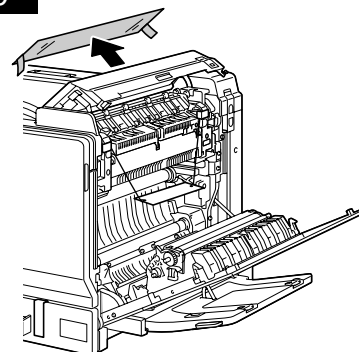


20

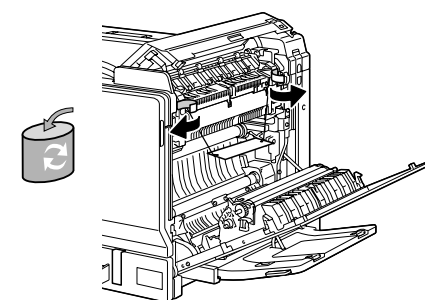


21

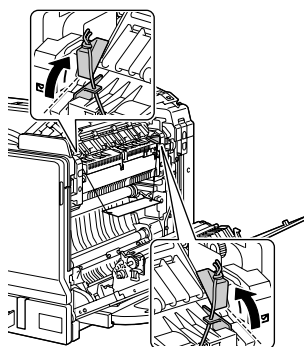


22

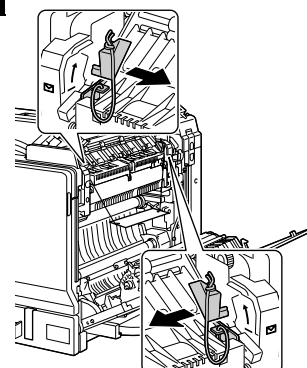


23

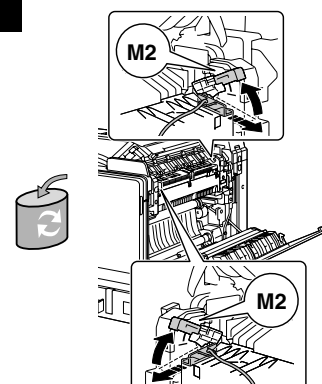


24

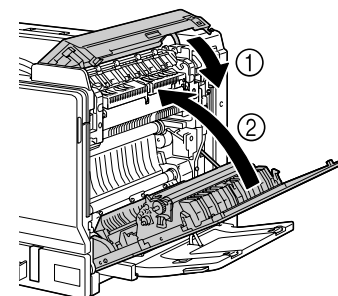


25

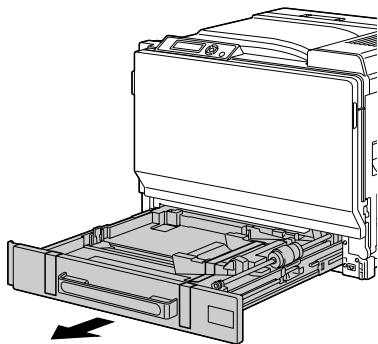


26

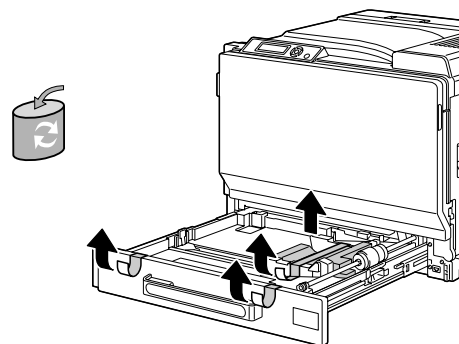

27

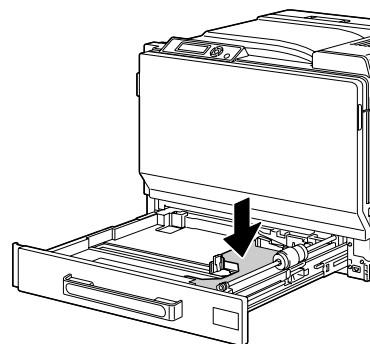


28

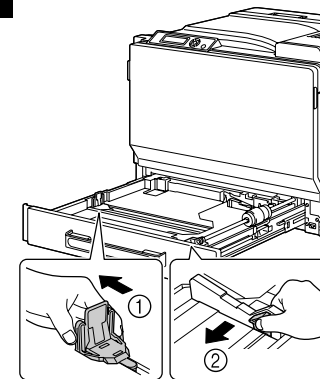


29


Max. 500  
sheets  
64-90 g/m<sup>2</sup>  
(17-24 lb)

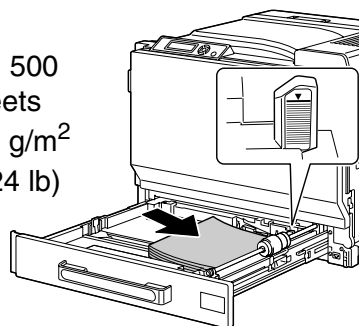


30

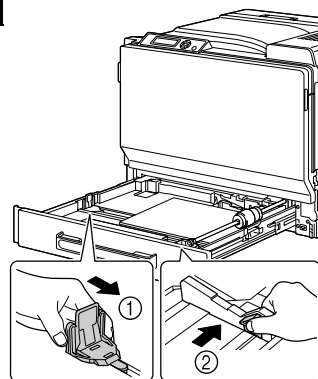


31

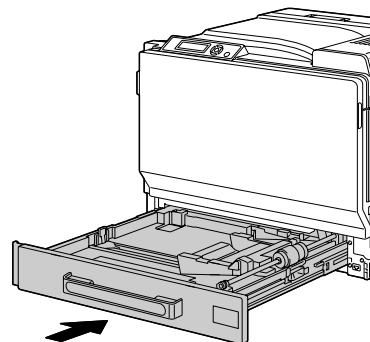


32

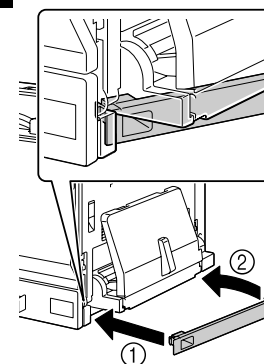


33

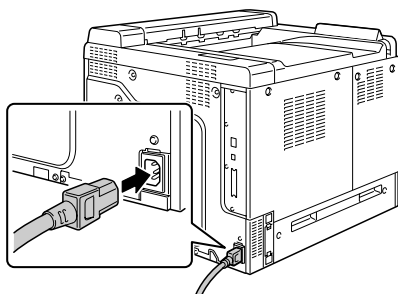

34

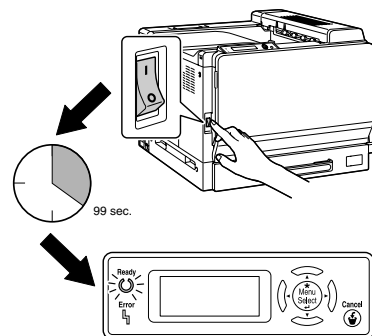



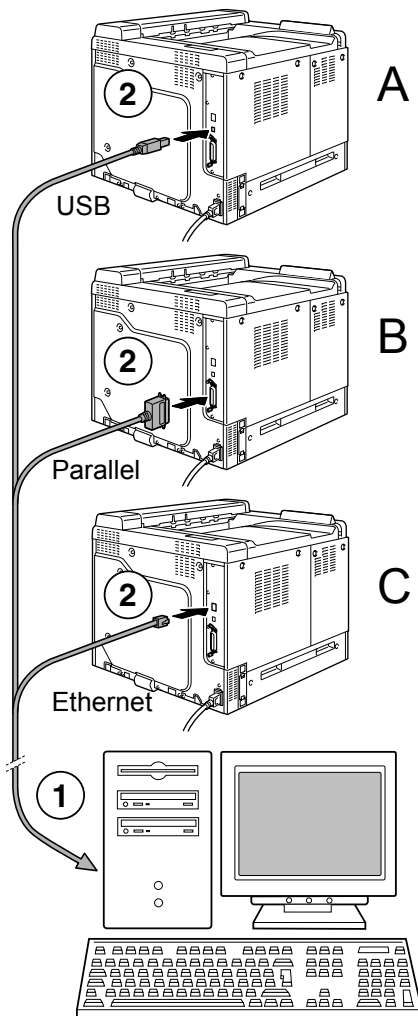

Connect an Ethernet cable, a Parallel cable, or a USB cable as shown (Ethernet, Parallel and USB cables are not included in this shipment).

**When the plug and play dialog box appears, close it. (For USB connections)**

如圖所示，連接乙太網路電纜、平行電纜或 USB 電纜（本交付件中不含乙太網路電纜、平行電纜或 USB 電纜）。


如果出現隨插即用對話方塊，請將其關閉。（對於 USB 連接）

如图所示，连接以太网电缆、并行电缆或 USB 电缆（本交付件中不含以太网电缆、并行电缆和 USB 电缆）。

如果出现即插即用对话框，请将其关闭。（对于 USB 连接）

그림과 같이 이더넷 케이블, 병렬 케이블 또는 USB 케이블을 연결하십시오 (이더넷, 병렬 및 USB 케이블은 제품 패키지에 포함되지 않습니다).

플러그 앤 플레이 대화 상자가 나타나면 대화 상자를 닫으십시오 (USB 연결용).

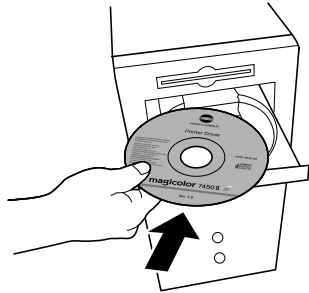

Insert the magicolor 7450II Printer Driver CD/DVD in the CD-ROM/DVD drive of your PC.  
Follow the instructions on the screen.


將 magicolor 7450II Printer Driver CD/DVD 插入 PC 的 CD-ROM/DVD 光碟機。  
依照螢幕上的說明進行操作。

將 magicolor 7450II Printer Driver CD/DVD 插入到 PC 的 CD-ROM/DVD 驱动器。  
依照屏幕说明进行操作。

magicolor 7450II Printer Driver CD/DVD 를 PC 의 CD-ROM/DVD 드라이브에 넣습니다 .  
화면의 지시를 따릅니다 .


## Working with the printer

使用印表機  
使用打印机  
프린터 작업

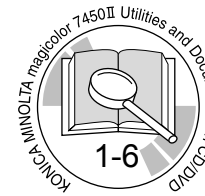

## Troubleshooting

疑難排解  
故障排除  
문제 해결

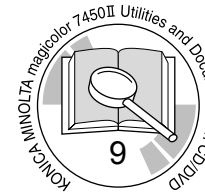

## Replacing consumables

更換耗材  
更換耗材  
소모품 교체



## **PDF:**

### User's Guide, Chapter

使用者指南，章節  
用戶指南，章  
사용 설명서，장

Printed in China

---